MODE D'EMPLOI






FONCTIONS


EMETTEUR:

- 1. Indication de charge
- 2. Indication du signal d'entrée

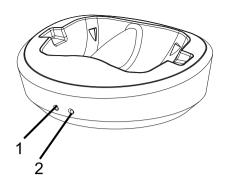

Raccordements : (à l'arrière)

- 3: ENTREE AUDIO:3.5mm cordon stéréo jack
- 4: ENTREE DC: raccordement pour l'adaptateur d'alimentation 12V --- 200mA -- --- +
- 5: Interrupteur de sélection du canal: pour sélectionnez les 3 canaux

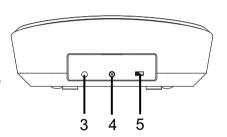

Casque:

Coquille gauche:

- 7. LED gauche, s'allume quand le canal vient d'être reçu
- 8. Bouton poussoir AUTO SCAN
- 9. Régulateur de volume



Coquille droite:

- 10. LED puissance: s'allume quand le casque est activé
- 11. Interrupteur allumé / éteint pour allumer ou éteindre le casque

INTRODUCTION

Le Alecto WHP-875 est un casque sans fil avec lequel vous pouvez écouter votre musique préférée sans être dérangé par le cardon de raccordement, portes, mures, etc. La portée su WHP-875 va jusqu'à 50 mètres.

Le WHP-870 peut être raccordé sur toutes les sources audio analogiques avec un raccordement audio stéréo de 3.5mm. Il est possible qu'il soit nécessaire d'acheter un cordon de puissance ou une fiche.

Le WHP-875 peut également être raccordé sur la sortie LINE-OUT d'un appareil audio. Un cordon de puissance est livré avec pour ceci.

Le Alecto WHP-875 répond aux conditions et les dispositions essentiels comme décrits dans les directives 1999/5/ FC

La déclaration de conformité est disponible sur le site web www.alecto.info



INSTALLATION

Chargeur (émetteur)

- 1. Raccordez le chargeur (émetteur) au réseau de la lumière avec l'adaptateur livré avec
- 2. Liez le cordon de raccordement entre le chargeur (émetteur) et le raccordement du casque de la source de son. Vous pouvez éventuellement utiliser du petit cordon de puissance si le raccord a un raccordement jack de 6.5mm. il est également possible d'utiliser un signal Line-out.

Casque:

- 1. Retirez le coussin de la coquille droite.
- la polarité.
- 4. Chargez les piles en plaçant le casque dans le chargeur (émetteur). La coquille

du chargeur. Les contacts de charge se trouvent à droite dans le chargeur et le casque.

2. Placer les piles livrées avec dans le compartiment des piles. Faites attention à 3. Replacer le coussin. droite doit également être placée à droite

Laisser les piles se charger pendant 24 heures en continu avant la première utilisation du casque. Comme le circuit de charge est conçu pour une charge continuelle, vous pouvez laisser le casque posé en continu dans le chargeur. Ceci vous permet de toujours avoir des piles chargées dès que vous voulez utiliser le casque

UTILISATION

- 1. Raccordez le chargeur (émetteur) en raccordant l'adaptateur d'alimentation au réseau de la lumière.
- Raccordez une source de son sur le chargeur afin que le signal LED clignote clairement.
- 3. Retirez le casque du chargeur (émetteur).
- 4. Activez le casque (interrupteur ON/OFF sur la coquille droite). La lampe LED rouge de puissance s'allume.
- Mettez le volume sur minimum.
- 6. Appuyez sur la touche AUTO-SCAN afin que le casque trouve la bonne fréquence. La petite lampe LED verte clignote lors de la recherche de la fréquence. Le casque a trouvé la liaison avec l'émetteur dès que la petite lampe LED reste allumée.
- 7. Mettez le casque sur la tête et tournez le régulateur de volume au volume souhaité. La fréquence est déjà choisie ou n'est pas totalement libre s'il y a d'éventuelles perturbations. Choisissez un autre canal à l'arrière du chargeur (émetteur) et appuyez à nouveau sur la touche AUTO-SCAN. Vous pouvez choisir parmi 3 canaux..

CONSEILS ET AVERTISSEMENT D'UTILISATION

Utilisation:

- Réglez le volume tel que les bruits dans les environs vous parviennent sans vous gêner. Avertissement : un son fort à longue durée conduit à des dommages auditif.
- Branchez d'abords le casque avant de le mettre sur la tête, ceci évite un saisissement au cas où le régulateur de volume est mis sur maximum.
- N'utilisez jamais le casque à l'extérieur pendant un orage.

Signaux radio:

- Le WHP-875 est un casque sans fil qui fonctionne avec des ondes radio dans la bande 863MHz. La transmission du signal peut être perturbée à cause des influences externes, comme par exemple d'autres casques sans fils, émetteurs, téléphones sans fils, e.a.
- Si vous réceptionnez des signaux d'un autre émetteur 863MHz, sélectionnez alors un autre canal à l'aide de l'interrupteur CHANNEL 1-2-3 sur le chargeur (émetteur). Appuyez en suite sur la touche AUTO-SCAN (sur la coquille gauche) afin que le casque puisse chercher la nouvelle fréquence.
- Si vous voulez utiliser le casque à l'étranger, informez-vous d'abords d'éventuelles restrictions concernant l'utilisation d'appareils audio sans fils sur la fréquence 863 MHz.
- Faites attention que le signal de votre WHP-875 puisse également être réceptionné par d'autres casque ou récepteurs.
- Le casque se désactive automatiquement quand vous le mettez sur le chargeur (émetteur). Les piles sont alors en charge.
- Il n'est pas permis d'apporter des modifications quels qu'elles soient à l'électronique ou à l'antenne du WHP-875.

Piles / alimentation:

- Si vous n'utilisez pas le casque pour une longue période (plus d'un mois) retirez alors les piles du casque et retirez l'adaptateur d'alimentation de la prise de courant.
- Des piles complètement chargées donnent une durée d'utilisation d'environs 20 heures. Si cette durée diminue fortement, alors il est temps de changer les piles. Changer toujours les deux piles en même temps et placez uniquement des piles rechargeables d'une même capacité et type. (disponibles au département service +31(0)73 6411 355)
- UTILISEZ UNIQUEMENT DES PILES RECHARGEABLES.

Portée:

 La portée du WHP-875 va jusqu'à 50 mètres. Cette portée est dépendante des conditions locales comme des murs en béton armé, des obstacles en fer, d'autres émetteurs, etc. une portée optimale est atteinte si l'émetteur a une vision 'libre' sur le casque.

Entretien:

- Nettoyez l'émetteur et le casque uniquement avec une lingette humide.
- Ne placez pas l'émetteur dans la lumière directe du soleil et pas dans un environnement humide.

Environnement:

- Vous pouvez mettre l'emballage du WHP-875 avec le vieux papier. Nous vous conseillons tout de même de le garder, afin que ce casque puisse être transporté dans un emballage adéquat.
- Vous ne pouvez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers normaux, à la fin du cycle de vie de celui-ci, mais vous devez le déposer dans un centre de ramassage pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques.
- Vous pouvez apporter les piles usagées chez le fournisseur de ce casque ou les déposer dans votre dépôt local pour les petits déchets chimiques (PDC).
 Ne jetez jamais vos accus ou piles usagés avec les déchets ménagers.

Lors de perturbations:

- Retirez l'adaptateur d'alimentation de l'émetteur si une perturbation survient et retirez les piles du casque. Rebranchez tout après quelques minutes.
- Si la perturbation n'est pas encore résolue avec ceci, contrôlez alors le fonctionnement du WHP-875 à un autre endroit.
- Si vous le souhaitez vous pouvez également prendre contact avec le département service de Alecto au numéro 073-6411355.

SPECIFICATIONS

Emetteur:

Fréquence d'émetteur: 863.51MHz - 863.55MHz (CH-1)

864.01MHz - 864.05MHz (CH-2)

864.51MHz - 864.55MHz (CH-3)

12V. 200mA. DC. - ←+ Alimentation:

Casque:

Fréquence de portée: 30-11.000Hz

Déformation: <2% Ratio signal/bruit: >50dB Division canal: 30dB

Alimentation: 2 piles rechargeables 1.2Volt NiMH AAA 500mAh

(arrière spécial)

230 gr (excl. Piles) Poids:

GARANTIE

Nom: Gardez ici votre ticket de caisse ou votre preuve Adresse:

Code postale: d'achat

Lieu:

Vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d'achat sur le Alecto WHP-875. Durant cette période nous garantissons une réparation sans frais sur les défaillances du matériel et les défauts de fabrication. Ce après l'appréciation définitive de l'importateur.

COMMENT REAGIR:

Si vous remarquez une défaillance, consultez d'abord le manuel d'utilisation. Si celui-ci ne vous donne pas de réponse définitive consultez alors le fournisseur de cette lampe ou le département service ALECTO au (073 6411 355).

LA GARANTIE EXPIRE:

Lors d'une utilisation incompétente, mauvais branchement, placement de mauvaise piles ou de piles qui fuit, l'utilisation de pièces de rechanges ou d'accessoires non originaux, la négligences pour des défaillances causées par l'humidité, le feu, une inondation, coup de la foudre et catastrophe naturelle. Lors de la réparation ou changement faite par une tierce personne. Lors d'un mauvais transport de l'appareil sans un emballage approprié et si l'appareil n'est plus accompagné de la preuve de garantie et du bon ticket d'achat. Les piles (rechargeables) ne tombent pas sous la garantie. Toutes autres responsabilités, comme suite d'éventuels dommages, sont exclues.



